



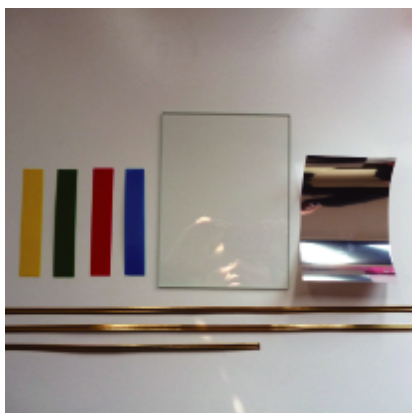


①内容物をご確認ください。フィルム4枚、リード線55cm×2本、27cm×1本、ガラス×1枚、ミラーフィルム×1枚が入っております。


※リード線は切込みが入っており2本に裂いて使用します。

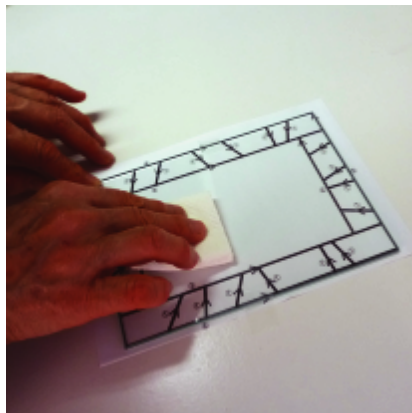


②次にガラスの表面をキッチンペーパー等できれいに拭いて、ほこりやゴミなどの汚れを拭きとってください。

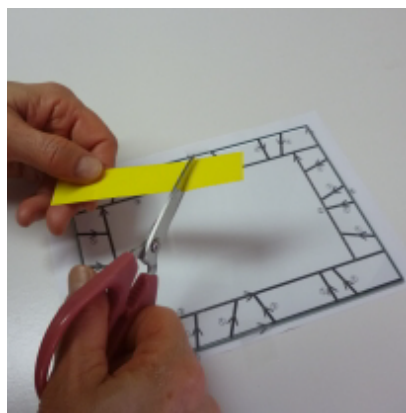

③フィルムを斜め(2か所程度)にはさみでカットします。

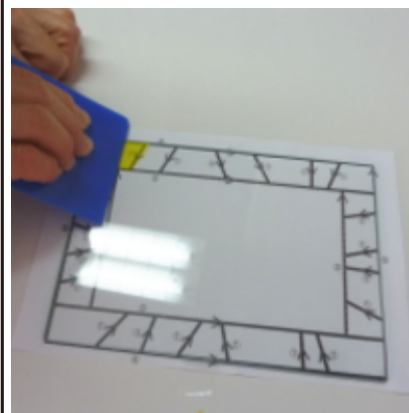

④フィルムを貼っていきます。ガラスを図面の上に置き、セロテープで2箇所(フィルムの貼らないところ)ほど、動かないように固定してください。カットしたフィルムをガラスの外周に沿って好きなところに貼ってください。

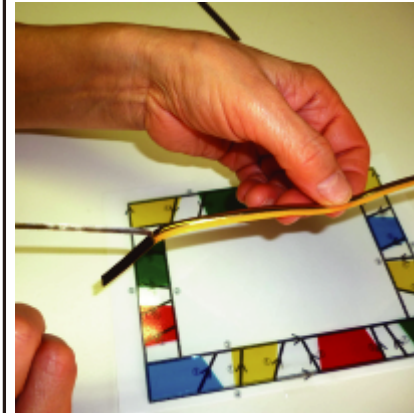

⑤フィルムを全部貼り終わったら、リード線を貼ります。リード線は手で裂けます。


※リード線を貼る際にセロテープが邪魔な場合は剥がしてリード線を貼ってください。



⑥裂いたリード線を図案①から順番に貼っていきます。図1のようにフィルムの端がでないようにリード線で隠すように貼ります。リード線を全部貼ったら黒い棒で押し付けて圧着します。コツは図2のようにボーニングペグの両方を使うことです。



⑦ガラスを裏側にして、ほこりなどをふき取ってきれいにします。ミラーフィルムはシール状なので透明の保護紙をはがして使用します。ミラーフィルムの角にセロテープをくっつけると簡単にはがせます。ミラーフィルムとガラスに霧吹きでたっぷり水を吹きかけてガラスの真ん中に貼ります。

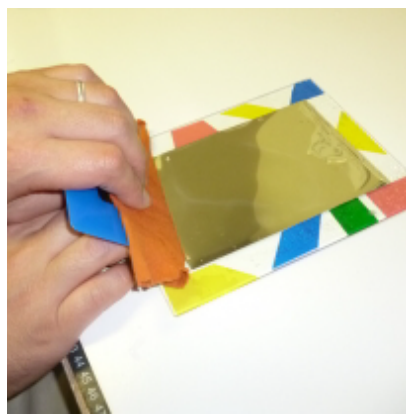

⑧ ⑦で剥がした透明の保護紙を貼ったミラーフィルムの上に重ねてスキージーでスライドさせて間の水を掻き出してください。

※スライドさせる際、布などで包んでするとミラーフィルムが傷つきにくいです。



⑨水滴が残っていたら拭き取ります。拭き取った後、ミラーフィルムは水によって接着力が落ちていきます。一日置いてから、翌日に残りの短いリード線をミラーフィルムの縁に沿って貼ってください。出来上がり！！

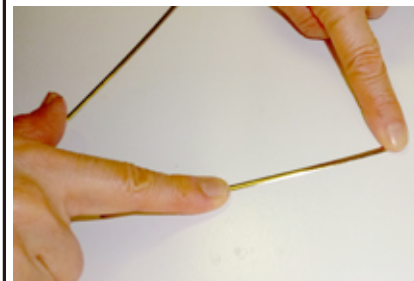


図1 リード線は剥離紙が付いた状態で指でまっすぐに整えておいて下さい。



リード線全体をボーニングペグの平たいほうで圧着する

リード線の脇はボーニングペグの尖った方で圧着する

図2